


USB 数据处理软件使用说明

1.安装 解压缩后，运行 SETUP 文件，安装到默认文件夹。在桌面



或程序里出现 XSR20 图标。

2.运行 双击图标启动软件，见下图画面。

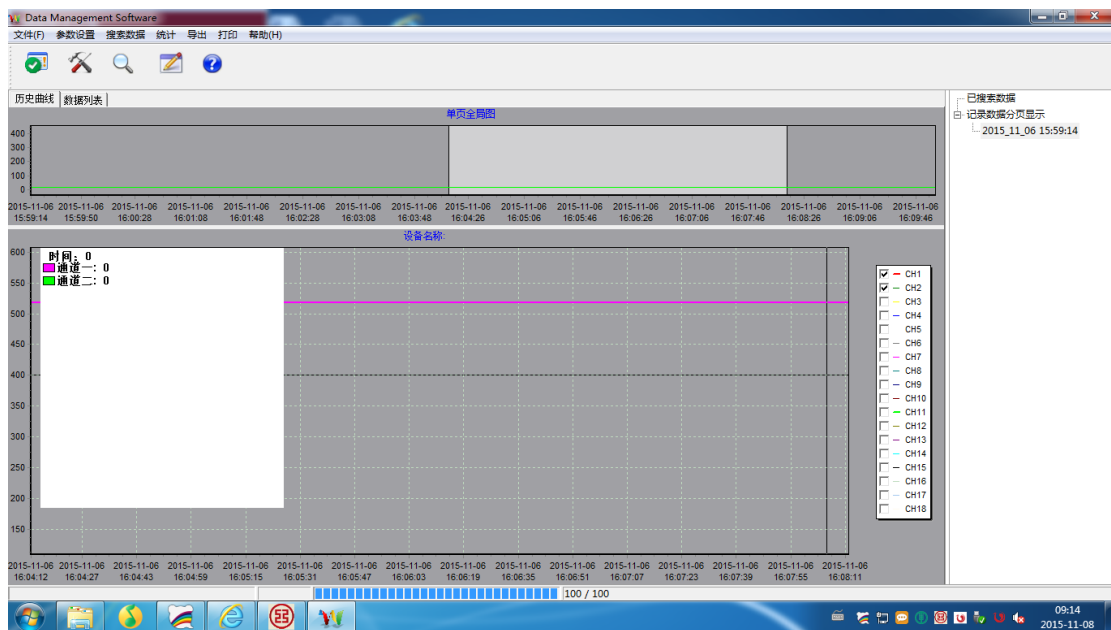

用“文件”下拉菜单打开 U 盘转存的数据。打开后，先双击上图右上角搜索时间。

主画面上部区域：用鼠标左右滑动改变亮的区域，选择数据日期

主画面中间区域显示历史曲线或数据列表，显示曲线时，滑动鼠标中间的轮，可上下移动画面区域。